


E-LENS

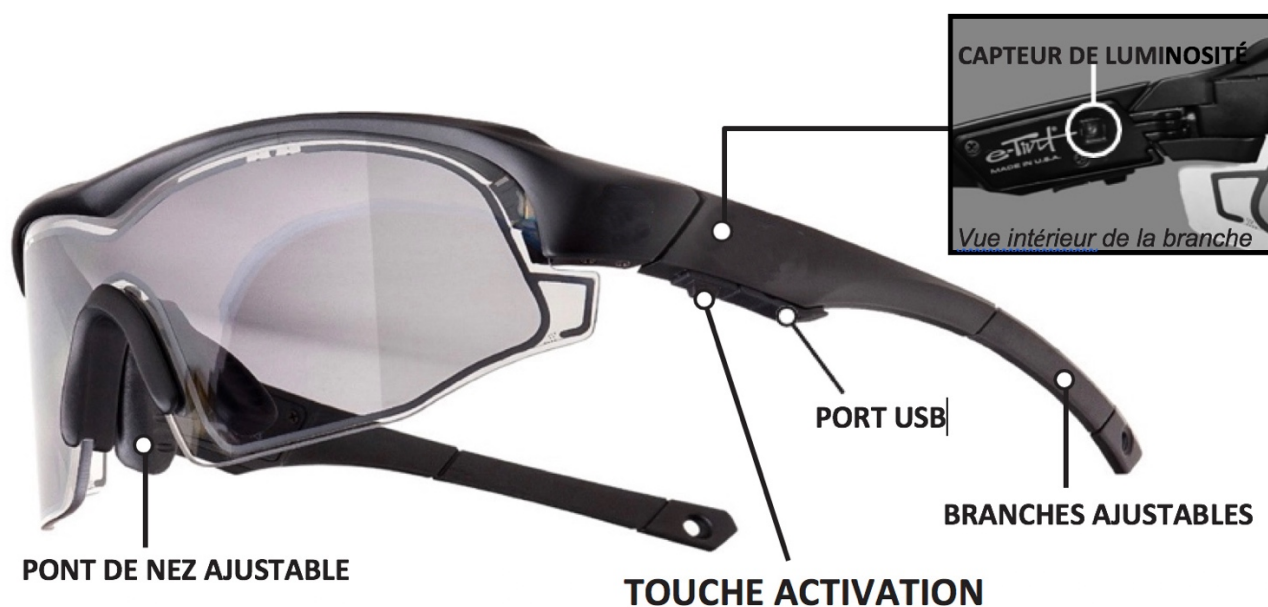

- Veuillez lire le guide de l'utilisateur pour des informations d'usage et d'entretien •



NETTOYEZ avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Utilisez un spray pour lunettes sur les résidus tenaces.




NE LAISSEZ jamais vos lunettes connectées au chargeur pour une période prolongée.




N'IMMERGEZ jamais vos lunettes dans des liquides. Si exposées à la sudation ou à l'humidité intense, laissez sécher (~8 heures) vos lunettes et le cordon USB avant de charger la batterie.


NE LAISSEZ jamais vos lunettes exposées à des températures excessives.

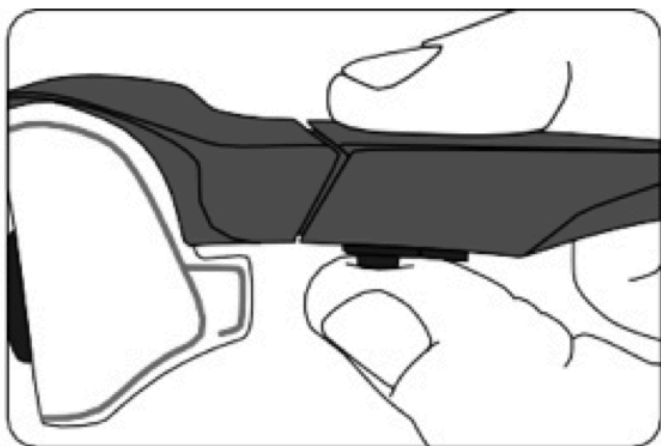


Appuyez sur le bouton pour activer / désactiver la teinte. Maintenez enfoncée la touche pendant trois (3) secondes pour le mode automatique. Veuillez lire le manuel complet pour ajuster la sensibilité de la luminosité.

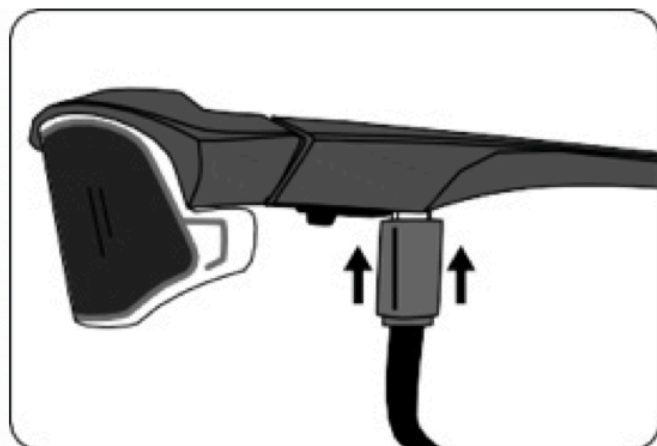

Chargez avec le câble micro-USB fourni. Lorsque la batterie est complètement rechargée les lunettes deviendront transparentes. Pendant la charge, l'écran se teinte. Une fois la batterie rechargée, l'écran devient transparent.

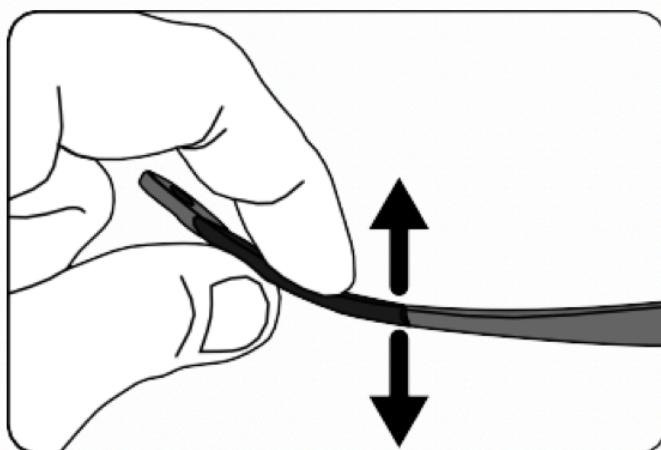

Ajustez les branches en pliant les inserts.

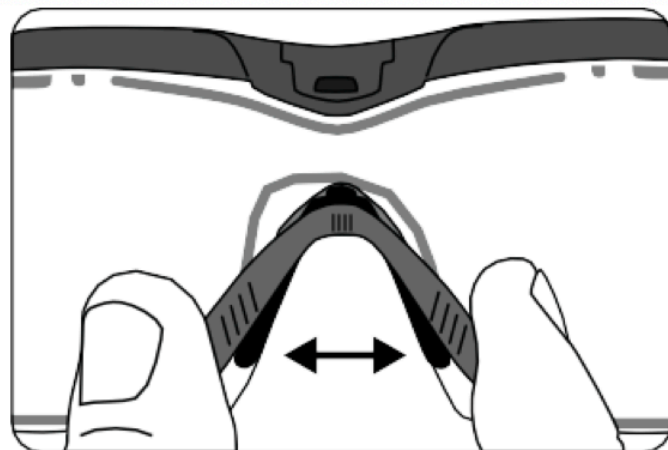

Ajustez le pont de nez en l'écartant ou en le serrant à votre guise.

#ekoi



Trouvez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences !

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS