


NOTICE MONTRE


I-Schéma des commandes :

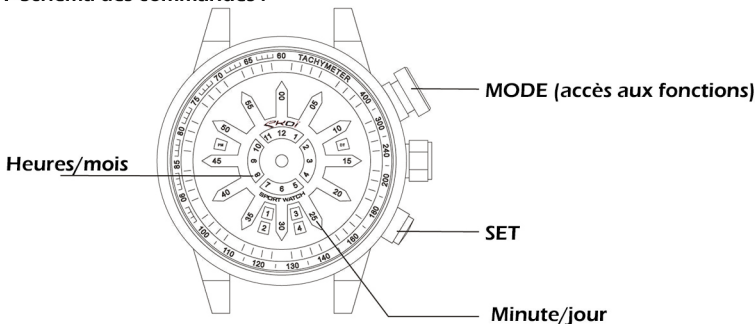

II -Mode de fonctionnement : Presser le bouton MODE pour accéder au menu heure & jour.



heure

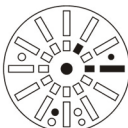

jour

III -Principales fonctions :

- 1 : Deux Boutons : Mode et Set
- 2 : Deux Modes : Heure -> heure/mn et Date ->(mois/jour)
- 3 : Système 12 heures, Minutes, jours (presser 5x / 1,2,3,4x pour le réglage
(Par exemple pour régler 17mn au lieu de 15 presser 2x)
- 4 : L'éclairage Led s'éteindra automatiquement après 5sc de non utilisation des fonctions de la montre.
On peut le rallumer en pressant n'importe quel bouton.

IV -Réglage : (Heure- Minutes – Mois- Jour)

1 : Presser n'importe quel bouton pour activer le Led, presser SET pendant 3 sc.
Jusqu'à ce que les chiffres des Heures se mettent à clignoter, indiquant que l'écran de réglage du mode d'heures est entré.

2 : Appuyez sur la touche MODE pour régler le numéro sélectionné.
(Si c'est l'après-midi ou le soir le PM sur la gauche de l'écran s'allumera)
Ajustez la touche SET pour confirmer.

3 : Après le réglage des heures, appuyez sur la touche SET pendant 1 seconde, puis les Minutes clignotent.
Presser MODE pour régler puis presser SET pour confirmer.

4 : Après réglage des minutes, presser SET pendant 1 seconde, DT va est allumé indiquant que le réglage des Mois est activé.
Presser MODE pour régler et SET pour confirmer.

5 : Appuyer ensuite sur SET pendant 1 seconde, DT est tjs allumé, la date clignote, presser MODE pour régler et SET pour confirmer.

V – Schéma Réglage :

