


● Précautions

- ◇ N'utilisez AUCUN bouton lorsque vous nagez ou plongez sous l'eau.
- En cas de brouillard d'eau ou de goutte sur la surface intérieure du verre, veuillez contacter le centre de maintenance agréé pour éviter la corrosion des composants électroniques internes
- ◇ Nettoyez la surface avec un chiffon doux et de l'eau propre au lieu de produits chimiques (en particulier eau savonneuse); Sinon, le joint en caoutchouc à l'intérieur du boîtier peut être endommagé. L'utilisation prolongée de l'écran LCD à lumière froide peut prendre beaucoup d'énergie. Evitez les chocs violents (hors montres de la série anti-chocs). La montre électronique peut supporter un choc normal. Cependant, elle peut être endommagée si elle est soumise à une utilisation brutale ou tombe sur une surface dure
- ◇ N'exposez PAS la montre à des environnements trop chauds ou trop froids.
- ◇ N'exposez PAS la montre à un champ électrique puissant ou à un environnement à haute radiofréquence. Pour éviter une durée de vie dégradée, n'allumez pas la lampe EL plus de cinq fois par jour.
- ◇ L'écran LCD à lumière froide n'est pas apparent si la montre est exposée au soleil.
- ◇ L'erreur mensuelle est < 40 sec. à température normale de 5 à 35° (limites standard international).
- ◇ Profondeur de résistance à l'eau jusqu'à 10 m.

Manuel d'utilisation de la montre Série Plongée


Type B

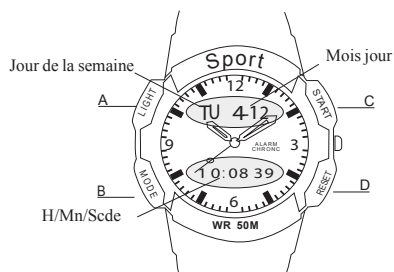


(Le mode opératoire est identique pour plusieurs modèles de montres)
(Affichage standard : heure, minute, seconde, jour, mois, mois/jour)




Utilisation de la lumière froide

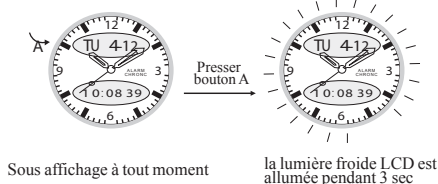


Activation/désactivation de l'interrupteur d'alarme et sonnerie

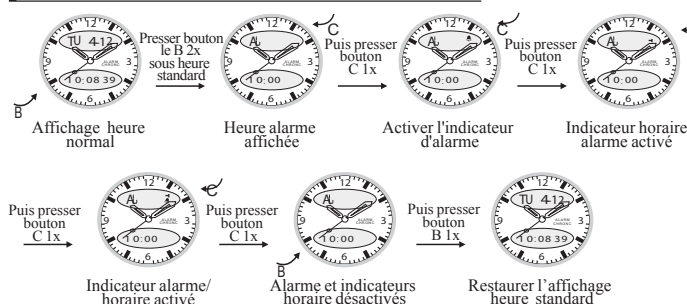


Utilisation du Chronomètre (1/100sec)

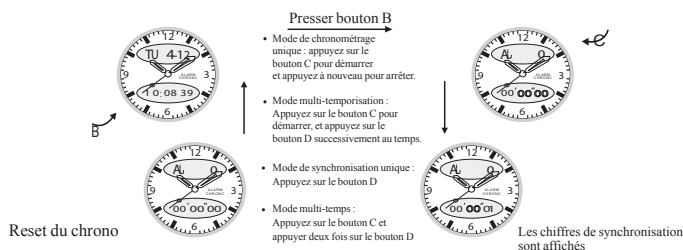


Changement entre les systèmes 12/24 heures

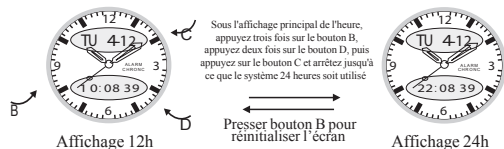

Vérification heure d'alarme

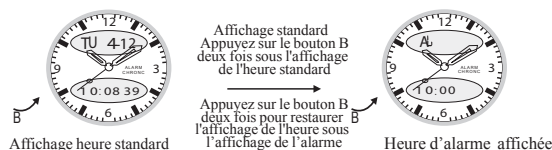

Réglage de l'heure d'alarme :

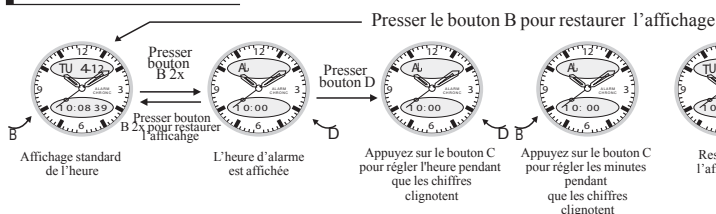

- Le chronomètre peut chronométrer jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Lorsque la valeur de synchronisation est inférieure à 30 minutes, la montre affiche en min./sec./csec.
- Lorsque la valeur du temps est supérieure à 30 minutes, la montre affiche en h/min/sec.

Réglage date, heure et semainier

