



BIKE TAIL LIGHT

QUICK GUIDE

EN

THE PACKAGE INCLUDES THE FOLLOWING ITEMS:

A Bike tail light B Seatpost mount C Charging cable



A



B



C

PARAMETERS:

Model	Battery capacity	Charging input	Material	Waterproof
Red Led	400 mAh	5V-0.3A	ABS+PC+TPU	IP66

BATTERY LIFE:

Model	High brightness	Low brightness	Breathing flash	Quick flash
Red Led	11H	18H	15H	22H

CHARGING:

1.Connect the charging cable USB-C's side into the type-c input port.

2.Connect the cable USB's side to a charge adapter.

*During charging, the red light on. Fully charged, the green light on.

*Unplug the charging cable and cover the USB waterproof plug when charging finished.

*Power-off: Click the power button, the light color indicate the remain power.

Green light:>80%


Blue light:30%-80%

Red light:<30%


HOW TO INSTALL:

Seatpost mount installation


1 Fix the seatpost bracket on the tube with its strap.

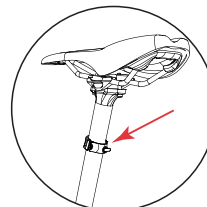

2 Put the tail light into the seatpost bracket and rotate 90°.

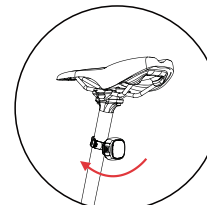

3 Verify the light is tightly mounted. The tail light is installed.

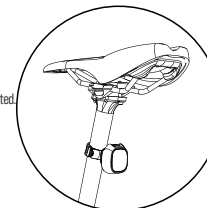

USE INSTRUCTION:

TURN ON/OFF:

Long press the power button 5 seconds to activate manual mode.

Double click the power button to switch to smart mode.

No brake sensing and intelligent ON/OFF in manual mode.

Brake sensing and intelligent ON/OFF work in smart mode.

Light modes memory function.

(the turn on light will restore the off gear)

LIGHT MODES SWITCH:

Power on click the power button to switch the light modes.

SMART MODES:

Auto wake up	Dark light	+	Riding	→	Light on
Auto sleep	Bright light	+	Riding	→	Light off
Auto sleep	Dark light	+	Stop riding	→	Light off after 45 seconds
Brake warning	Riding	+	Slow down	→	Brake sensing light on 3 seconds

NOTICE:

*Do not use a damaged cable or charger to charge the device.

*Unplug the charging port and ensure that the USB waterproof plug is covered 100%.

*Do not use sharp objects to press the button.

*Do not turn on the light to the eyes.

*Children can not use without adult.

*Keep away from fire and high temperatures.



FR

EKOI

LAMPE ARRIERE

MANUEL UTILISATEUR

FR

LA BOÎTE COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

A Feu arrière de vélo

B Support de tube de selle

D Câble de chargement



A



B



C

PARAMETRES:

Modèle	Capacité de la batterie	Entrée de charge	Matériaux	Étanche
Led rouge	400 mAh	5V-0.3A	ABS+PC+TPU	IP66

AUTONOMIE:

Modèle	Haute luminosité	Faible luminosité	Clignotant lent	Clignotant rapide
Led rouge	11H	18H	15H	22H

CHARGEMENT:

1. Insérez le câble de charge dans le port USB-C.

2. Connectez l'extrémité USB du câble à l'adaptateur secteur.

*Pendant la charge, le voyant rouge s'allume. Une fois la charge terminée, le voyant vert s'allume.

*Débranchez le câble de charge et remplacez le connecteur USB étanche une fois la charge terminée.

*Mise hors tension : Appuyez sur le bouton marche/arrêt. La couleur du voyant indique le niveau de charge restant.

Voyant vert:>80%


Voyant bleu:30%-80%

Voyant rouge:<30%


COMMENT INSTALLER:

Installation sur le tube de selle


1 Fixez le support du tube de selle au tube à l'aide du collier de serrage.

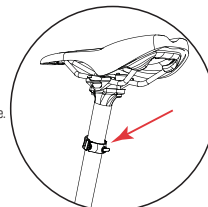

2 Insérez le feu arrière dans le support du tube de selle et faites-le pivoter de 90°.

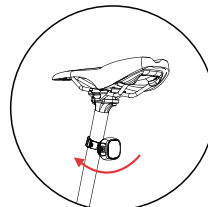

3 Installation terminée.

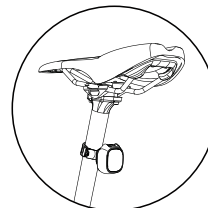

MODE D'EMPLOI :

ALLUMAGE/EXTINCTION :

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (5 secondes) pour activer le mode manuel. Double-cliquez pour passer en mode intelligent. En mode manuel, la détection de freinage et l'allumage/extinction intelligent sont désactivés. En mode intelligent, la détection de freinage et l'allumage/extinction intelligent sont activés. Fonction de mémorisation des modes d'éclairage. (L'allumage rétablit le mode éteint.)

SÉLECTEUR DE MODES D'ÉCLAIRAGE :

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation afin de changer de mode d'éclairage.

MODES INTELLIGENTS :

Réveil automatique	 +  → 
Veille automatique	 +  → 
Veille automatique	 +  → 
Avertissement de frein	 +  → 

IMPORTANT :

*Vérifiez que le câble de chargement est en bon état avant de le recharger.

*Débranchez le port de chargement et assurez-vous que la prise USB étanche est bien recouverte.

*N'utilisez pas d'objets pointus pour appuyer sur le bouton.

*Ne dirigez pas la lumière vers les yeux.

*L'utilisation par un enfant ne doit pas se faire sans la surveillance d'un adulte.

*Tenir à l'écart du feu et des objets à haute température.



EKOI

BIKE TAIL LIGHT

KURZANLEITUNG

DE

DAS PAKET ENTHÄLT FOLGENDE ARTIKEL:

A Fahrradrücklicht B Sattelstützenbefestigung C Ladekabel



A



B



C

PARAMETER:

Modell	Batteriekapazität	Ladeeingang	Material	Wasserdicht
Rotes LED	400 mAh	5V-0.3A	ABS+PC+TPU	IP66

AKKULAUFZEIT:

Modell	Hohe Helligkeit	Geringe Helligkeit	Atemblitz	Kurzer Blitz
Rotes LED	11H	18H	15H	22H

AUFLADEN:

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-C-Stecker mit dem USB-C-Eingang.

2. Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Stecker mit einem Netzteil.

*Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Nach vollständiger Aufladung leuchtet die grüne LED.


*Ziehen Sie das Ladekabel ab und verschließen Sie den wasserdichten USB-Stecker, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

*Ausschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Die Farbe der LED zeigt den verbleibenden Akkustand an.


Grünes Licht: >80 % Blaues Licht: 30 %-80 % Rotlicht: <30 %

INSTALLATIONSANLEITUNG: Montage der Sattelstützenhalterung


1 Befestigen Sie die Sattelstützenhalterung mit ihrem Riemen am Rohr.

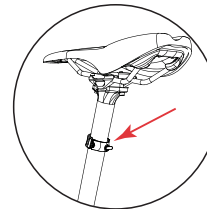

2 Setzen Sie das Rücklicht in die Sattelstützenhalterung ein und drehen Sie es um 90°.

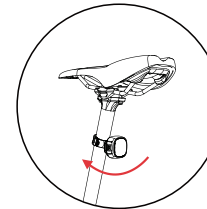

3 Prüfen Sie, ob die Leuchte fest montiert ist. Die Rückleuchte ist installiert.

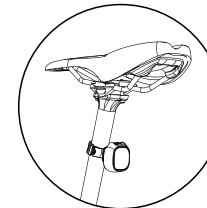

GEBRAUCHSANWEISUNG:

EIN-/AUSSCHALTEN:

Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um den manuellen Modus zu aktivieren. Doppelklicken Sie auf den Netzschalter, um in den Smart-Modus zu wechseln. Im manuellen Modus sind Bremsensensor und intelligentes Ein-/Ausschalten deaktiviert. Im Smart-Modus sind Bremsensensor und intelligentes Ein-/Ausschalten verfügbar. Die Lichtmodi werden gespeichert. (Beim Einschalten des Lichts wird der ausgeschaltete Gang wiederhergestellt.)

LICHTMODI-SCHALTER:

Zum Einschalten den Netzschalter drücken, um die Lichtmodi umzuschalten.

INTELLIGENTE MODI:

Automatisches Aufwachen	Dunkles Licht	+		→		Licht an
Automatischer Schlafmodus	Helles Licht	+		→		Licht aus
Automatischer Schlafmodus	Dunkles Licht	+		→		Licht nach 45 Sekunden aus
Bremswarnung		+		→		Bremskontrollleuchte 3 Sekunden an

BEACHTEN:

*Verwenden Sie zum Laden des Geräts kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät.

*Ziehen Sie den Ladestecker ab und stellen Sie sicher, dass der wasserdichte USB-Stecker vollständig verschlossen ist.

*Drücken Sie den Knopf nicht mit scharfen Gegenständen.

*Richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen.

*Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

*Von Feuer und hohen Temperaturen fernhalten.



EKOI BIKE TAIL LIGHT

SNELGIDS

NL

HET PAKKET BEVAT DE VOLGENDE ARTIKELEN:

A Fietsachterlicht B Zadelpenbevestiging C Opladkabel



A



B



C

PARAMETERS:

Model	Batterijcapaciteit	Laadgang	Materiaal	Waterdicht
Rode LED	400 mAh	5V-0.3A	ABS+PC+TPU	IP66

BATTERIJDUUR:

Model	Hoge helderheid	Lage helderheid	Ademhalingsflits	Korte samenvatting
Rode LED	11H	18H	15H	22H

OPLADEN:

1. Sluit de USB-C-kant van de oplaadkabel aan op de USB-C-ingang.
2. Sluit de USB-A-kant van de kabel aan op een oplader.

*Tijdens het opladen brandt het rode lampje. Bij volledig opgeladen brandt het groene lampje.


*Koppel de oplaadkabel los en dek de waterdichte USB-stekker af wanneer het opladen is voltooid.

*Uitschakelen: Druk op de aan/uit-knop; de kleur van het lampje geeft het resterende vermogen aan.


Groen licht: >80% Blauw licht: 30%-80% Rood licht: <30%

INSTALLATIE-INSTRUCTIES: montage op de zadelpen


1 Bevestig de zadelpenbeugel met de riem aan de buis.

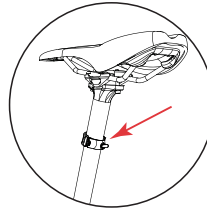

2 Plaats het achterlicht in de zadelpenbeugel en draai het 90°.

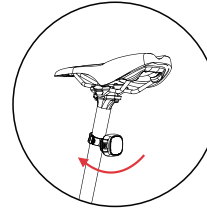

3 Controleer of het licht stevig gemonteerd is. Het achterlicht is geïnstalleerd.

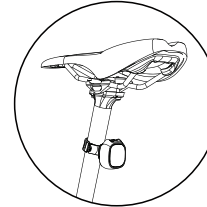

GEBRUIKSAANWIJZING:

IN-/UITSCHAKELLEN:

Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de handmatige modus te activeren. Dubbelklik op de aan/uit-knop om over te schakelen naar de slimme modus. Geen remdetectie en intelligent in- en uitschakelen in de handmatige modus. Remdetectie en intelligent in- en uitschakelen werken wel in de slimme modus. Geheugenfunctie voor lichtstanden. (Het inschakelen van de verlichting herstelt de uitgeschakelde stand)

SCHAKELAAR VOOR LICHTMODI:

Schakel het apparaat in door op de aan/uit-knop te drukken om de lichtstanden te wijzigen.

SLIMME MODI:

Automatisch wakker worden	Donker licht + →
Automatische slaapstand	Fel licht + →
Automatische slaapstand	Donker licht + → (Lampje uit na 45 seconden)
Remwaarschuwing	+ → (Remdetectielampje brandt 3 seconden)

KENNISGEVING:

*Gebruik geen beschadigde kabel of oplader om het apparaat op te laden.

*Haal de stekker uit de oplaadpoort en zorg ervoor dat de waterdichte USB-stekker volledig is afgedekt.

*Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de knop te drukken.

*Scherp het licht niet in de ogen.

*Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht van een volwassene gebruiken.

*Houd het apparaat uit de buurt van vuur en hoge temperaturen.



EKOI

BIKE TAIL LIGHT

GUIDA RAPIDA

IT

LA CONFEZIONE COMPRENDE I SEGUENTI ARTICOLI:**A** Fanale posteriore per bicicletta **B** montaggio sul reggisella **C** Cavi di ricarica**A****B****C****PARAMETRI:**

Modello	Capacità della batteria	Ingresso di ricarica	Materiale	Impermeabile
Red Led	400 mAh	5V-0.3A	ABS+PC+TPU	IP66

DURATA DELLA BATTERIA:

Modello	Alta luminosità	Bassa luminosità	Lampo respiratorio	Lampo rapido
Red Led	11H	18H	15H	22H

RICARICA:




1. Collegare il connettore USB-C del cavo di ricarica alla porta di ingresso Type-C.

2. Collegare il connettore USB del cavo a un adattatore di ricarica.

*Durante la ricarica, la spia rossa è accesa. A carica completata, la spia verde è accesa.

*Al termine della ricarica, scollegare il cavo di ricarica e coprire il connettore USB impermeabile.

*Per spegnere il dispositivo: premere il pulsante di accensione; il colore della spia indicherà il livello di carica residua.

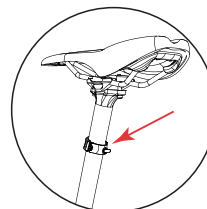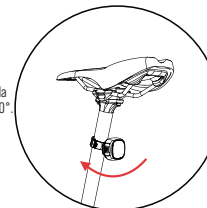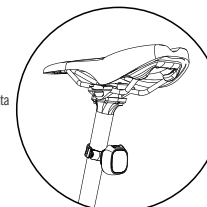Luce verde: >80%**Luce blu: 30%-80%****Luce rossa: <30%****COME INSTALLARE:**
Installazione del supporto reggisella**1** Fissare la staffa del reggisella al tubo con la sua cinghia.**2** Inserisci il fanale posteriore nella staffa del reggisella e ruotalo di 90°.**3** Verificare che la luce sia montata saldamente. Il fanale posteriore è installato.**ISTRUZIONI PER L'USO:****ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:**

Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per attivare la modalità manuale.

Fare doppio clic sul pulsante di accensione per passare alla modalità smart.

In modalità manuale, il rilevamento della frenata e l'accensione/spegnimento intelligente non sono attivi.

In modalità smart, il rilevamento della frenata e l'accensione/spegnimento intelligente sono attivi.

Funzione di memoria delle modalità di illuminazione.

(l'accensione della luce ripristina l'impostazione di spegnimento)

INTERRUTTORE MODALITÀ LUCE:

Accendete il dispositivo e fate clic sul pulsante di accensione per cambiare le modalità di illuminazione.

MODALITÀ SMART:

Sveglia automatica	 Luce scura	+		→	 Light on
Sospensione automatica	 Luce intensa	+		→	 Light off
Sospensione automatica	 Luce scura	+	 Smetti di andare in bicicletta	→	 La luce si spegne dopo 45 secondi.
Avviso freni	 Cavalcare	+	 Rallentare	→	 Spia del sensore di frenata accesa per 3 secondi

AVVISO:

*Non utilizzare cavi o cariche batterie danneggiati per caricare il dispositivo.

*Scollegare la porta di ricarica e assicurarsi che il connettore USB impermeabile sia completamente coperto.

*Non utilizzare oggetti appuntiti per premere i pulsanti.

*Non puntare la luce verso gli occhi.

*I bambini non possono utilizzare il dispositivo senza la supervisione di un adulto.

*Tenere lontano da fiamme libere e alte temperature.



EKOI BIKE TAIL LIGHT

GUÍA RÁPIDA

ES

EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

A luz trasera de bicicleta B Montaje de la tija del sillín C Cable de carga



A



B



C

PARÁMETROS:

Model	Capacidad de la batería	Entrada de carga	Material	Impermeable
Led roja	400 mAh	5V-0.3A	ABS+PC+TPU	IP66

DURACIÓN DE LA BATERÍA:

Model	Alto brillo	Brillo bajo	destello de respiración	destello rápido
Led roja	11H	18H	15H	22H

CARGANDO:

1. Conecte el extremo USB-C del cable de carga al puerto USB-C.

2. Conecte el extremo USB del cable a un adaptador de corriente.

*Durante la carga, la luz roja se encenderá. Cuando la carga esté completa, la luz verde se encenderá.

*Desconecte el cable de carga y cubra el conector USB impermeable una vez finalizada la carga.

*Para apagar la batería: pulse el botón de encendido; el color de la luz indicará la energía restante.

Luz verde: >80%


Luz azul: 30%-80%

Luz roja: <30%


CÓMO INSTALAR:

Instalación del soporte de la tija del sillín


1 Fija el soporte de la tija del sillín al tubo con su correa.

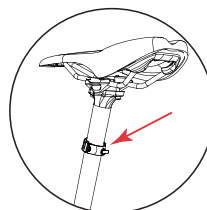

2 Coloca la luz trasera en el soporte de la tija del sillín y giralo 90°.

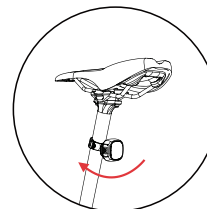

3 Verifique que la luz esté bien sujeta. La luz trasera está instalada.

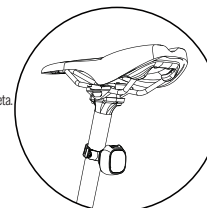

INSTRUCCIONES DE USO:

ENCENDIDO/APAGADO:

Mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para activar el modo manual. Haz doble clic en el botón de encendido para cambiar al modo inteligente.

En modo manual, no hay detección de freno ni encendido/apagado inteligente.

En modo inteligente, la detección de freno y el encendido/apagado inteligente funcionan.

Función de memoria de modos de luz.

[Al encender la luz, se restaurará la configuración de apagado].

INTERRUPTOR DE MODOS DE LUZ:

Para encenderlo, pulse el botón de encendido para cambiar los modos de luz.

MODOS INTELIGENTES:

Activación automática	 +  → 	Luz oscura Luz encendida
suspensión automática	 +  → 	Luz brillante Apagado de la luz
suspensión automática	 +  → 	Luz oscura Deja de montar La luz se apaga después de 45 segundos.
Advertencia de frenado	 +  → 	Equitación Desacelerar Luz del sensor de freno encendida durante 5 segundos

AVISO:

*No utilice un cable o cargador dañado para cargar el dispositivo.

*Desconecte el puerto de carga y asegúrese de que el conector USB impermeable esté completamente cubierto.

*No utilice objetos punzantes para presionar el botón.

*No dirija la luz hacia los ojos.

*Los niños no deben usarlo sin la supervisión de un adulto.

*Manténgalo alejado del fuego y de altas temperaturas.



EKOI

BIKE TAIL LIGHT

GUIA RÁPIDO

PT

O pacote inclui os seguintes artigos:

A Lanterna traseira de bicicleta B Suporte do espigão C Cabo de carregamento



A



B



C

PARÂMETROS:

Modelo	Capacidade da bateria	Entrada de carregamento	Material	Impermeável
Red Led	400 mAh	5V-0.3A	ABS+PC+TPU	IP66

DURAÇÃO DA BATERIA:

Modelo	Alto brilho	Brilho baixo	Respiração ofegante	Flash rápido
Red Led	11H	18H	15H	22H

CARREGAMENTO:

1. Ligue a extremidade USB-C do cabo de carregamento à porta de entrada tipo C.

2. Ligue a extremidade USB do cabo a um adaptador de carregamento.

*Durante o carregamento, a luz vermelha acende. Quando a carga estiver completa, a luz verde acende.


*Desligue o cabo de carregamento e cubra a tampa impermeável da porta USB após o término do carregamento.

*Desligar: Clique no botão de ligar/desligar; a cor da luz indica a carga restante.


Sinal verde: >80% Luz azul: 30%-80% Luz vermelha: <30%

COMO INSTALAR:
Instalação do suporte do espigão


1 Fixe o suporte do espigão no tubo com a sua correia.

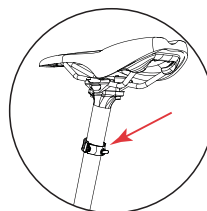

2 Coloque a luz traseira no suporte do espigão e rode 90°.

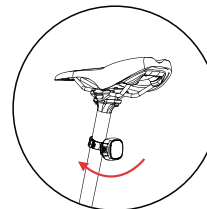

3 Verifique se a luz está bem fixa. A luz traseira está instalada.

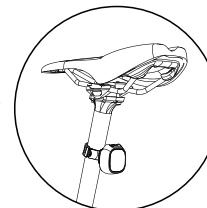

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

LIGAR/DESLIGAR:

Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 5 segundos para ativar o modo manual.

Clique duas vezes no botão de alimentação para alternar para o modo inteligente.

Sem sensor de travagem e ligar/desligar inteligente no modo manual.

Sem sensor de travagem e ligar/desligar inteligente no modo inteligente.

Função de memória dos modos de iluminação.

(Ao ligar a luz, o modo desligado será reposto.)

INTERRUPTOR DE MODOS DE LUZ:

Ligue o aparelho clicando no botão de alimentação para alternar entre os modos de iluminação.

MODOS INTELIGENTES:

Despertar automático	 luz escura	+		→	 Luz acesa
Desligamento automático	 luz brilhante	+		→	 Luz apagada
Desligamento automático	 luz escura	+	 Deixe de andar de bicicleta	→	 A luz apaga-se após 45 segundos.
Aviso de travagem	 Cavalgando	+	 Desacelerar	→	 Brake sensing light on 3 seconds

AVISO:

*Não utilize um cabo ou carregador danificado para carregar o dispositivo.

*Desligue a porta de carregamento e certifique-se de que a tampa USB à prova de água está 100% coberta.

*Não utilize objetos pontiagudos para premir o botão.

*Não aponte a luz diretamente para os olhos.

*As crianças não devem utilizar o dispositivo sem a supervisão de um adulto.

*Keep away from fire and high temperatures.



RoHS

