

MANUALE D'USO

Leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il giubbotto.

Conservare questo foglio illustrativo e condividerlo con i potenziali utenti perché contiene informazioni importanti.

INDICE

- 1. Utilizzo conforme.....**
- 2. Istruzioni di sicurezza.....**
- 3. Descrizione del prodotto.....**
- 4. Messa in servizio / Utilizzo.....**
- 5. Uso del gilet.....**
- 6. Smontaggio - pulizia.....**
- 7. Montaggio dopo pulizia.....**
- 8. In caso di problemi.....**
- 9. Caratteristiche tecniche della batteria.....**

1 Utilizzo conforme

Il gilet Ekoï Refresh è progettato per ridurre l'aumento della temperatura corporea durante una sessione di home trainer.

Ha due membrane: la prima, all'interno, è idrofoba. Estrarrà il sudore. La seconda, all'esterno, è idrorepellente e ne impedirà l'evacuazione. Così "imprigionato", il sudore è raffreddato da quattro ventilatori funzionanti a batteria.

Ciò comporta anche una riduzione della temperatura sulla superficie della pelle, una riduzione della sensazione di stanchezza e un aumento del comfort nello sforzo.

2 Istruzioni di sicurezza

- Questo giubbotto non è destinato all'uso da parte di bambini lasciati incustoditi o di persone a rischio con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive. Può comunque essere utilizzato sotto supervisione o se sono state fornite istruzioni di manipolazione. L'utente deve essere consapevole dei pericoli che possono verificarsi.
- Questo oggetto non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se avete problemi a sentire il calore o la freschezza, si prega di consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.
- Quando lo usi, assicurati che il tuo corpo non abbia reazioni cutanee. Il freddo può causare ustioni se usato per periodi prolungati.
- Non utilizzare questo prodotto in caso di pioggia o umidità piuttosto elevata. Questo prodotto non è in alcun modo impermeabile.
- In caso di mancato utilizzo del prodotto, lasciarlo all'asciutto.
- UTILIZZARE SOLO GLI ACCESSORI forniti con il prodotto per ricaricare le batterie.
- Non inserire oggetti metallici o di altro tipo nei connettori o nelle prese, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- NON apportare modifiche al prodotto.
- NON rimuovere mai la pellicola protettiva dalle batterie. Se le batterie polimeriche vengono maneggiate in modo improprio, si rischia di esplodere.

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite, danni, incidenti o controversie derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo della batteria, dei ventilatori o di uno qualsiasi degli accessori.

Avvertenze

Attenersi alle seguenti regole per un uso corretto del gilet :

- Prima di caricare la batteria, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta correttamente.
- Non smontare o modificare la batteria.
- Non accendere la batteria.
- Non perforare la batteria.
- Se si riscontrano deformazioni, perdite, corrosione o possibili danni, interrompere l'utilizzo della batteria. Continuare a utilizzare un prodotto o una parte del prodotto danneggiato può causare lesioni.
- Non immergere il dispositivo in alcun liquido.

- Controllare regolarmente che il dispositivo non presenti difetti.
- Non smaltire con i rifiuti domestici, ma nei contenitori per batterie.



- I ventilatori girano ad alta velocità. Non passare le dita tra le pale del ventilatore. Le dita potrebbero bloccarsi e causare lesioni. Evitare anche il contatto di piccoli oggetti con i ventilatori.

3 Descrizione dell'apparecchiatura

- 1 giubbotto
- 1 batteria 5V, 5000mAh
- 1 cavo di ricarica della batteria
- 5 ventole (di cui 1 di ricambio) (ventola + anello di serraggio con collare)
- 1 cavo «4 in 1»
- 2 rondelle di tenuta dei ventilatori



4 Messa in servizio / Utilizzo

IMPORTANTE : Il Gilet Ekoï Refresh viene consegnato già montato

Per il tuo primo utilizzo, assicurati che tutti i pezzi siano presenti.

1- Assicurarsi che la batteria sia carica.

2- Collegare il cavo alla porta USB.

NOTA: i ventilatori si attivano automaticamente.

Per accendere il giubbotto, premere una volta l'interruttore.

ON: Per accendere il giubbotto, premere una volta l'interruttore.

OFF: Per fermare il gilet, premere circa 3 secondi l'interruttore

5 Come indossare il gilet

- il gilet Ekoï Refresh si indossa sulla pelle
- Il gilet Ekoï Refresh si indossa sia all'interno che all'esterno su home-trainer



Durante una seduta, si consiglia VIVAMENTE di idratarsi regolarmente e nella giusta quantità.

6 Smontaggio - pulizia



Prima di pulire, assicurarsi che il giubbotto sia ben spento.

Rimuovere tutti gli accessori (ventilatori, cavi, batteria, caricabatterie) in questo ordine:

1. Scollegare la batteria e tirarla fuori dalla tasca.
2. Scollegare il cavo da ogni ventola.
3. Svitare i ventilatori e toglierli dal giubbotto.
4. Utilizzare le 2 cerniere per rimuovere gli anelli di serraggio della ventola, se necessario.
5. Rimuovere il cavo "4 in 1" dal gilet, quindi i 4 cavi uno ad uno passando attraverso l'occhiello.
6. Attenzione durante il rimontaggio, assicurarsi che il collare dell'anello di serraggio sia nella giusta direzione.

Consigli di lavaggio :

- Lavare in lavatrice a 30°C.
- Prima del lavaggio, capovolgere il gilet (cuciture esterne).
- Non centrifugare
- Non usare l'ammorbidente
- Non usare l'asciugatrice
- Non stirare

7 Rimontaggio dopo la manutenzione

7-1 Montaggio dei connettori

- 1 - Capovolgere l'interno della tasca posteriore centrale per scoprire l'occhiello.
- 2 - Inserire il cavo «4 in 1» nell'occhiello



- 3 - Estrarre il cavo della batteria dal lato esterno del gilet.
- 4 - Passare i cavi corti attraverso i fori previsti per i ventilatori posteriori.



- 5 - Passare i cavi lunghi attraverso i fori previsti per i ventilatori anteriori.




7-2 Montaggio dei ventilatori

FASI DA REALIZZARE PER OGNI VENTILATORE

1 - Svitare leggermente l'anello per lasciare uno spazio tra il ventilatore e l'anello di serraggio. Verificare che il bordino sia sul lato anteriore del ventilatore.




2 -Collocare il ventilatore sul giubbotto nell'apposito orifizio.

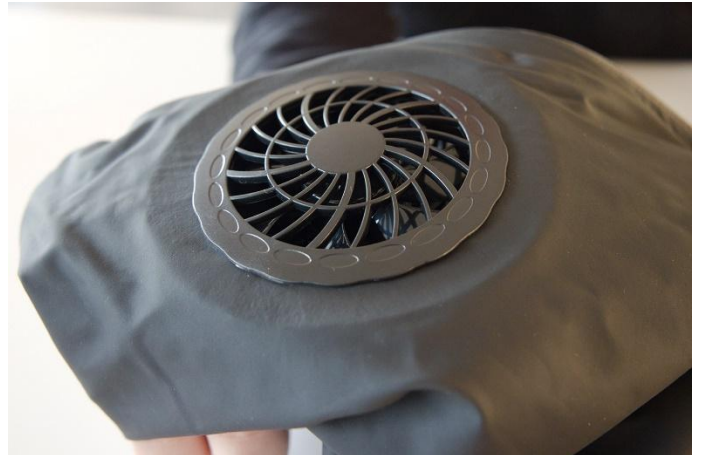

3 - Inserire il tessuto del gilet tra il ventilatore (con la sua rondella), e il collare dell'anello di serraggio.

4 - Avvitare l'anello di serraggio.

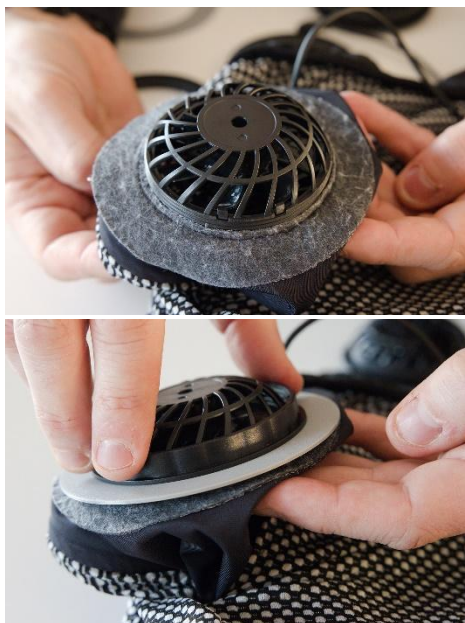

5 - Collegare i cavi ai ventilatori alla perpendicolare, quindi chiudere ruotando la testa di collegamento a 90°, in orizzontale.



7-3 Installazione della batteria/collegamento/accensione

- 1 - Far scivolare la batteria nella tasca posteriore, porte USB verso l'alto.
- 2 - Collegare il cavo alla porta USB.



3 - Il gilet si accende automaticamente non appena si collega il cavo alla porta USB.

8 In caso di problemi...

- In caso di mancato funzionamento delle ventole, assicurarsi che la batteria sia carica.
- La batteria ha un pulsante ON/OFF sul lato.
- Per far funzionare le ventole, assicurarsi che la batteria sia collegata a un alimentatore minimo di 2,1A.
- Il nostro servizio post-vendita è a vostra disposizione per eventuali domande o in caso di problemi.

9 Caratteristiche tecniche della batteria

Tipo di prodotto	Batterie esterne Power Bank
Autonomia	2h
Capacità batteria	5000 mAh
Descrizione complementare	Output: USB A1: 5V 2.1A+ :
Descrizione complementare Dimensione prodotto	USB A2 : 5V 2.1A
	Input : Micro USB, 5V 2.1A .
	Tempo di carica della batteria : 3h per passare da 0 a 100%
	H 0,15 cm x L 0,62 cm x P 0,85 cm

La durata di funzionamento della batteria dipende dalle circostanze di utilizzo.


Per riferimento, la durata normale di utilizzo è di 2 ore.

La durata della ricarica è di circa 1-3 ore a seconda del livello di carica della batteria.

AVVERTENZE :

È necessario caricare completamente la batteria prima della messa in servizio.

Ricordati di ricaricarla almeno ogni 3 mesi, per mantenere la qualità e l'efficienza della batteria.

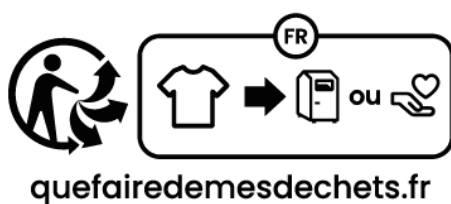

FR

