

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem kamizelki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zasad bezpieczeństwa w niej zawartych.

Zachowaj tę instrukcję i poinformuj innych użytkowników o jej istnieniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

## SPIS TREŚCI

1. Właściwe zastosowanie.....
2. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....
3. Poszczególne elementy kamizelki Eko Refresh.....
4. Uruchomienie / Użytkowanie .....
5. Noszenie kamizelki.....
6. Rozmontowywanie / czyszczenie.....
7. Montaż.....
8. W przypadku wady produktu.....
9. Dane techniczne akumulatora.....

## 1 Właściwe zastosowanie

Kamizelka Ekoï Refresh została opracowana z myślą o zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi temperatury ciała podczas domowych treningów.

Kamizelka składa się z dwóch membran, których współdziałanie w połączeniu z podmuchem wiatraków pozwoli na wytworzenie chłodu. Efektem jest obniżenie temperatury powierzchni skóry, zmniejszenie uczucia zmęczenia oraz zwiększenie komfortu podczas wysiłku.

Pierwsza wewnętrzna membrana kamizelki jest hydrofobowa. Podczas wysiłku "odprowadza" Twój pot, nie wchłaniając go. Druga, zewnętrzna membrana, uwięzi odprowadzony płyn zapobiegając skraplaniu.

Uwięziony w ten sposób pot jest chłodzony przez cztery wiatraczki zasilane akumulatorem. Ten pomysłowy zabieg, zwany Cool-Jack'iem, został opatentowany przez Ekoï.

## 2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Kamizelka nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci lub osób z grupy ryzyka o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych bez nadzoru osób dorosłych. Użytkownik musi być świadomy zagrożeń, które mogą się pojawić.
- Ten przedmiot nie jest zabawką, należy go trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli masz problemy z odczuwaniem ciepła lub chłodu, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas użytku sprawdź, czy na Twoim ciele nie występują reakcje skórne. Zimno może powodować oparzenia przy dłuższym stosowaniu.
- Nie należy używać tego produktu w deszczową pogodę lub gdy jest dość wilgotno. Produkt ten nie jest w żadnym wypadku wodoodporny.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu.
- Do ładowania akumulatora należy używać **TYLKO AKCESORIÓW** dołączonych do produktu.
- **ZABRANIA SIĘ** wkładania złączy do gniazdek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. **ZABRANIA SIĘ** również wszelkiej modyfikacji produktu.
- **NIGDY** nie usuwaj folii ochronnej z akumulatora. Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli baterie polimerowe zostaną niewłaściwie użyte.

**EKOI zastrzega się wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, uszkodzenia, wypadki lub spory wynikające z nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa podczas używania akumulatora, wiatraczków lub jakichkolwiek akcesoriów.**

## Ostrzeżenie :

Prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych zasad dotyczących prawidłowego użytkowania kamizelki :

- Przed podłączeniem akumulatora do ładowania należy upewnić się, że zasilanie jest prawidłowo wyłączone.
- Nie należy demontować ani modyfikować baterii.
- Nie należy wkładać baterii do ognia.
- Nie należy dziurawić baterii.
- W przypadku zniekształcenia, wycieku, korozji lub ewentualnego uszkodzenia należy zaprzestać używania baterii. Dalsze używanie uszkodzonego produktu lub jego części może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy zanurzać urządzenia w jakimkolwiek płynie.
- Regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem usterek.
- Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi, lecz do przewidzianych do tego celu pojemników na akumulatory.



- Wiatraczki pracują z dużą prędkością. Nie należy wkładać palców do ich wnętrza. Palce mogą zostać przytrzaśnięte i doznać obrażeń. Należy również unikać kontaktu małych przedmiotów z wentylatorami.

### 3 Poszczególne elementy kamizelki Ekoï Refresh

- 1 Kamizelka
- 1 akumulator (5v, 5000 mAh)
- 1 kabel do ładowania
- 5 wiatraczków w tym jeden wymienny (wiatraczek + obręcz zaciskowa)
- 1 kabel « 4 w 1 »
- 4 pierścienie zaciskowe do wiatraczków



### 4 Uruchomienie / użytkowanie

**UWAGA:** Kamizelka Ekoï Refresh dostarczona jest w stanie gotowym do użytku.

**Przy pierwszym użyciu upewnij się, czy wszystkie elementy wymienione powyżej są obecne.**

- 1- Upewnij się, czy akumulator jest poprawnie naładowany.
- 2- Podłącz kabel do portu USB.

**UWAGA :** wiatraczki uruchomią się automatycznie.

**ON :** Aby uruchomić kamizelkę, naciśnij na przycisk zasilania raz.

**OFF :** Aby zaprzestać działania wiatraczków, naciśnij na przycisk zasilania przez 3 sekundy.

## 5 Noszenie kamizelki

- Noś kamizelkę na gołej skórze.
- Kamizelka przeznaczona jest do treningów w zamkniętych i otwartych pomieszczeniach.

Zwracamy uwagę na to, że podczas intensywnego wysiłku, nawet z kamizelką, należy pamiętać o dobrym nawodnieniu ciała.

## 6 Rozmontowywanie - czyszczenie



Przed wszelkimi zabiegami czyszczącymi upewnij się, że akumulator został odłączony.

Odłącz i zdemontuj wszystkie akcesoria z kamizelki (wiatraczki, kable, akumulator) w poniższej kolejności :

- 1 Odłącz akumulator i wyjmij go z kieszeni.
- 2 Odłącz kable od wiatraczków.
- 3 Odkręć wiatraczki i wyjmij je z kamizelki.
- 4 Użyj 2 zamków błyskawicznych, aby w razie potrzeby usunąć pierścienie zaciskowe z kamizelki.
- 5 Wyjmij kable z kamizelki.
- 6 Przy ponownym montażu upewnij się, że wypukły brzeg pierścienia zaciskowego znajduje się we właściwym kierunku.

### Instrukcje prania :

- Pierz w pralce w temperaturze 30°C.
- Przed praniem odwróć kamizelkę na lewą stronę (szywy na zewnątrz).
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie stosować zmiękczacza do tkanin.
- Nie wyrzywać.
- Nie prasować.

## 7 Montaż kamizelki EKOI Refresh

### 7-1 Montaż złączy

- 1 - Obróć kamizelkę na lewą stronę.
- 2 - Przepuść 4 końcówki łącznościowe wiatraczków jedna po drugiej przez otwór w kieszeni akumulatora.



- 3 - Przepuść rozgałęziacz przez otwór w kieszeni akumulatora, aby znalazł się po zewnętrznej stronie kamizelki.



- 4 – Umieść krótkie końcówki łącznościowe w otworach przewidzianych na tylnie wiatraczki, a długie końcówki w otworach przewidzianych na przednie.





**Do prawidłowego montażu wiatraczków, przestrzegaj rygorystycznie poniższych etapów**

- 1) Lekko odkręć pierścień zaciskowy, aby zaistniał mały odstęp pomiędzy górną, a dolną częścią wiatraczka. Wypukły brzeg pierścienia znajdować się musi u góry.




- 2 – Umieść wiatraczek w otworze przewidzianym na jego pozycję.




- 3 - Możesz teraz zainstalować wiatraczek. W tym celu należy umieścić filcową obróbkę otworu w kamizelce w szczelinie pomiędzy wiatraczkiem a pierścieniem zaciskowym.

- 4- Dokręć obręcz zaciskową używając wewnętrznych otworów kamizelki zapinanych na zamek, aby wiatraczek utrzymał się na swoim miejscu.

Powtórz tę procedurę cztery razy.

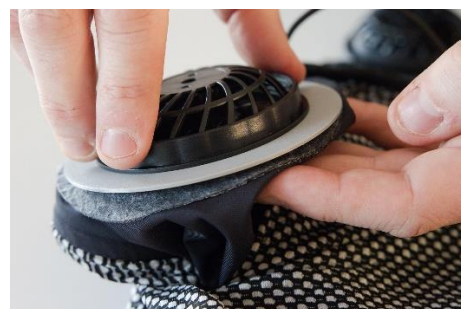

5 - Podłącz kabel do wiatraczka i obróć o 90°, aby zabezpieczyć go przed przypadkowym odłączeniem

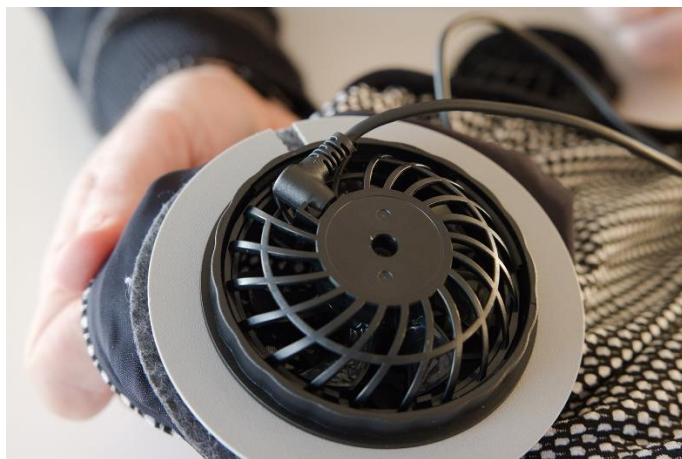

### 7-3 Instalacja akumulatora, uruchomienie

1 - Wsuń akumulator do tylnej kieszeni kamizelki. Upewnij się, że gniazdko USB znajduje się u góry a przycisk uruchamiający na prawym boku.

2 - Podłącz kabel do akumulatora.



3 - Kamizelka automatycznie uruchomi się przy podłączeniu kabla do akumulatora.

## 8 W przypadku wady produktu ...

- Jeśli wiatraczki nie działają, upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.
- Akumulator posiada przycisk ON/OFF po prawej stronie.
- W celu uruchomienia wiatraczków należy upewnić się, że akumulator jest podłączony do zasilania o minimalnym natężeniu 2,1 A.
- Jeśli żaden z podanych wyżej punktów nie rozwiązał Twojego problemu skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

## 9 Informacje o akumulatorze

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Kategoria produktu</b>    | <b>Akumulator zewnętrzny typu Power Bank</b> |
| <b>Żywotność</b>             | 2h                                           |
| <b>Pojemność akumulatora</b> | 5000 mAh                                     |
| <b>Opis uzupełniający</b>    | Output: USB A1: 5V 2.1A+ :                   |
| <b>Wymiary akumulatora</b>   | USB A2 : 5V 2.1A                             |
|                              | Input : Micro USB, 5V 2.1A .                 |
|                              | Czas ładowania : 3h od 0% do 100%            |
|                              | W 0,15 cm x S 0,62 cm x G 0,85 cm            |

Czas pracy akumulatora zależy od okoliczności użytkowania.


Średni czas pracy akumulatora wynosi 2 godziny.

Czas ładowania wynosi od 1 do 3 godzin w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

## OSTRZEŻENIE :

**Przed pierwszym użyciem należy koniecznie w pełni naładować akumulator.**

**Pamiętaj, aby ładować akumulator przynajmniej co 3 miesiące w okresie, gdy nie używasz kamizelki, aby zachować jakość i wydajność baterii.**

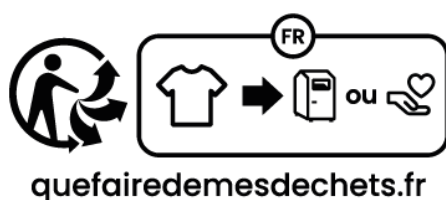

FR

