

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Lees deze originele handleiding voordat u uw product voor het eerst gebruikt, gedraag u indien nodig en bewaar hem voor toekomstig gebruik of voor de toekomstige eigenaar.

INHOUD

- 1. Correct gebruik.....
- 2. Veiligheidsinstructies.....
- 3. Beschrijving van het apparaat.....
- 4. Ingebruikname.....
- 5. Het dragen van het gilet.....
- 6. Verwijdering - Onderhoud
- 7. Montage na onderhoud.....
- 8. In geval van problemen.....
- 9. Batterijspecificaties.....

1 Correct gebruik

Het Ekoï Refresh-gilet is ontworpen om de stijging van uw lichaamstemperatuur tijdens een thuistraining te verminderen.

Het heeft twee membranen: de eerste, aan de binnenkant, is hydrofoob. Het zal uw zweet afvoeren. De tweede, aan de buitenkant, is waterkerend en verhindert de afvoer ervan. Zo wordt uw zweet gekoeld door vier op batterijen werkende ventilatoren.

Het resultaat is een verlaging van de temperatuur van het huidoppervlak, een vermindering van het gevoel van vermoeidheid en een verhoging van het comfort tijdens het sporten.

2 Veiligheidsinstructies

- Dit vest is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder toezicht of personen met beperkte fysieke, sensorische of cognitieve vermogens. Het mag wel worden gebruikt onder toezicht of als er vooraf gebruiksaanwijzingen zijn gegeven. De gebruiker moet zich bewust zijn van de gevaren die zich kunnen voordoen.
- Dit voorwerp is geen speelgoed, buiten bereik van kinderen houden.
- Als u problemen heeft met het voelen van warmte of koelte, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.
- Controleer bij gebruik op huidreacties. De kou kan bij langdurig gebruik brandwonden veroorzaken.
- Gebruik dit product niet bij regenachtig weer of wanneer het vrij vochtig is. Dit product is geenszins waterdicht.
- Houd het product droog wanneer het niet wordt gebruikt.
- Gebruik ALLEEN de bij het product geleverde ACCESSOIRES om uw batterijen op te laden.
- Steek GEEN metalen of andere voorwerpen in de aansluitingen of bussen, want dit kan het product beschadigen.
- Breng GEEN wijzigingen aan in het product.
- Verwijder NOOIT de beschermfolie van de batterijen. Er bestaat explosiegevaar als polymeerbatterijen verkeerd worden behandeld.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade, ongevallen of geschillen die voortvloeien uit het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies bij het gebruik van de batterij, de ventilatoren of een van de accessoires.

Waarschuwingen

Neem de volgende regels in acht voor het juiste gebruik van het vest:

- Voordat u de batterij oplaadt, moet u ervoor zorgen dat de voeding goed is uitgeschakeld.
- Haal de batterij niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
- Leg de batterij niet in het vuur.
- Prik de batterij niet door.
- Als u enige vervorming, lekkage, corrosie of mogelijke schade opmerkt, stop dan met het gebruik van de batterij. Voortgezet gebruik van een beschadigd product of onderdeel van het product kan leiden tot letsel.
- Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof.
- Controleer het apparaat regelmatig op defecten.
- Gooi het apparaat niet bij het huisvuil, maar in de daarvoor bestemde batterijcontainers.



De ventilatoren draaien op hoge snelheid. Steek uw vingers niet door de ventilatorbladen. Uw vingers kunnen bekneld raken en letsel veroorzaken. Vermijd ook contact met kleine voorwerpen op de ventilatoren.

3 Beschrijving van het apparaat

- 1 vest
- 1 batterij 5V, 5000mAh
- 1 accu-oplaadkabel
- 5 ventilatoren (waarvan 1 reserve) (ventilator + klemring met kraag)
- 1 "4 in 1" kabel
- 2 sluitringen voor het vasthouden van de ventilatoren



4 In gebruikname

LET OP: Het Ekoï Refresh Vest wordt gemonteerd geleverd.

Controleer voor het eerste gebruik of alle onderdelen aanwezig zijn.

1- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.

2- Sluit de kabel aan op de USB-poort.

OPMERKING: De ventilatoren starten automatisch.

ON: Om het gilet aan te zetten, drukt u eenmaal op de schakelaar.

UIT: Om het gilet uit te schakelen, drukt u de schakelaar ongeveer 3 seconden in.

5 Het dragen van het gilet

- Het Ekoï Refresh-gilet wordt direct op de huid gedragen
- het Ekoï Refresh-gilet kan zowel binnen als buiten op een hometrainer worden gedragen.



Tijdens een sessie is het **DRINGEND** aanbevolen om regelmatig en veel te hydrateren.

6 Verwijdering - Onderhoud



Zorg ervoor dat het gilet is uitgeschakeld voordat u het schoonmaakt.

Verwijder alle accessoires (ventilatoren, kabels, batterij, lader, sluitringen) in deze volgorde:*

1. Maak de batterij los en haal hem uit de zak.
2. Maak de kabel van elke ventilator los.
3. Schroef de ventilatoren los en haal ze uit het vest.
4. Gebruik de 2 zip ties om de ventilator klemringen te verwijderen indien nodig.
5. Verwijder de "4 in 1" kabel van het gilet, dan de 4 kabels één voor één door de doorvoer.
6. Let er bij de hermontage op dat de kraag van de klemring in de juiste richting staat.

Onderhoudsinstructies:

- Machinewas op 30°.
- Keer het gilet voor het wassen binnenstebuiten (naden aan de buitenkant)
- Niet centrifugeren
- Geen wasverzachter
- Niet in de droger drogen
- Niet strijken

7 Montage na onderhoud

7-1 Montage van de connectoren

1 - Draai de binnenkant van de centrale achterzak om, zodat het oogje zichtbaar wordt.

2 - Haal de "4 in 1" kabel door het oogje.



3 - Trek de batterijkabel aan de buitenkant van het vest uit.

4 - Steek de korte kabels door de gaten voor de achterste ventilatoren.



5 - Steek de lange kabels door de gaten voor de voorste ventilatoren.





UIT TE VOEREN STAPPEN VOOR ELKE VENTILATOR

- 1 - Schroef de ring los om de sluitring te plaatsen. Laat dan een kleine ruimte tussen de sluitring en de klemring. Controleer of de kraag zich aan de kant van de ventilator bevindt en plaats de sluitring op de juiste manier.




- 2 - Plaats de ventilator op het vest in de daarvoor bestemde opening.



- 3 - Steek de stof van het vest tussen de ventilator (met de sluitring) en de kraag van de klemring.
- 4 - Schroef de klemring vast.



5 - Sluit de kabels loodrecht aan op de ventilatoren en sluit ze vervolgens af door de aansluitkop 90° horizontaal te draaien.

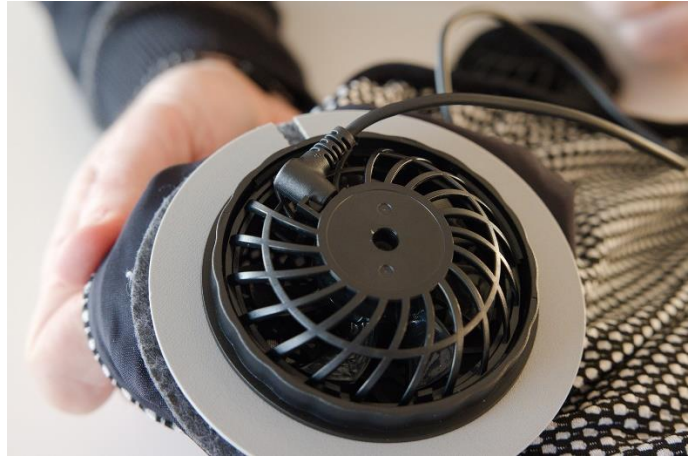

7-3 De batterij plaatsen/aansluiten/activeren

1 - Schuif de batterij in de achterzak, USB-ingangen naar boven.

2 - Sluit de kabel aan op de USB-poort.



3 - Het vest start automatisch zodra u de kabel op de USB-poort aansluit.

8 In het geval van problemen

- Als de ventilatoren niet werken, controleer dan of de batterij volledig is opgeladen.
- De batterij heeft een AAN/UIT knop aan de zijkant.
- Om de ventilatoren te laten werken, moet u ervoor zorgen dat de batterij is aangesloten op een voeding van minimaal 2,1A.
- Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling.

9 Batterijspecificaties

Producttype	Externe Power Bank batterijen
Autonomie	2u
Batterijcapaciteit	5000 mAh
Aanvullende beschrijving	Output: USB A1: 5V 2.1A+ :
Aanvullende beschrijving Afmetingen van het product	USB A2 : 5V 2.1A
	Input : Micro USB, 5V 2.1A .
	Opladtidj : 3u om van 0 naar 100% te gaan
	H 0,15 cm x L 0,62 cm x D 0,85 cm

De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.


Ter referentie, de normale werktijd is 2 uur.

De oplaadtijd is ongeveer 1 tot 3 uur, afhankelijk van het oplaadniveau van de batterij.

Belangrijk :

De batterij moet voor gebruik volledig worden opgeladen.

Vergeet niet deze minimaal om de 3 maanden op te laden, om de kwaliteit en efficiëntie van de batterij te

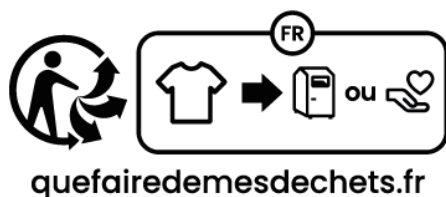

FR



behouden.